

NX4 DSD

NX4DSD는 USB DAC가 내장된 고성능 헤드폰 앰프입니다.

개인 설정과 선택 가능한 메가 베이스가 있으며,

NX4 DSD의 USB DAC는 PC, IOS 장치 및 Android 장치와 호환됩니다.

NX4DSD의 라인 입력은 일반적인 스테레오 장치에 연결할 수 있습니다.

NX4DSD는 뛰어난 DAC를 제공하며


플레이어의 출력 및 사운드 품질을 향상시켜 헤드폰에 전달합니다.

구성품




- ① NX4 DSD x1
- ② Micro USB to NX4 DSD 케이블 x1
- ③ Type-C to NX4 DSD 케이블 x1
- ④ 고무패드 x1
NX4 DSD와 플레이어 사이에 사용하여 마찰방지
- ⑤ USB 충전 케이블 x1
- ⑥ 3.5mm 케이블 x1
- ⑦ 고무줄 x2
NX4 DSD 및 플레이어 바인딩에 사용
- ⑧ 벨크로 x 5쌍
NX4 DSD 및 플레이어를 고정 사용
- ⑨ 사용 설명서 x1
- ⑩ 품질 보증서 x1

전면패널

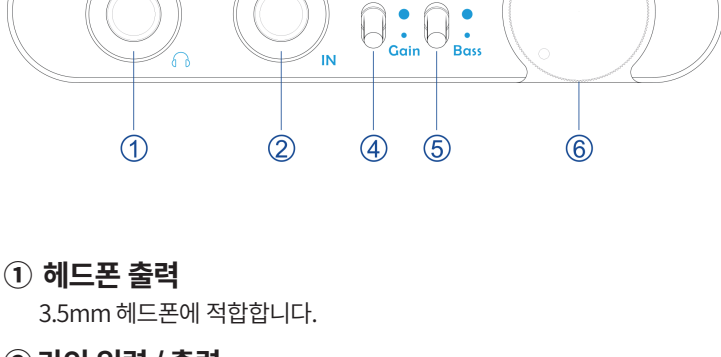

- ① 헤드폰 출력
3.5mm 헤드폰에 적합합니다.
- ② 라인 입력 / 출력
헤드폰 앰프 모드 - 라인 입력 / USB DAC 모드 -
(라인 출력 3.5mm 케이블에 적합합니다)
- ③ 전원 LED
NX4DSD가 작동중이면 파란색으로 표시되며,
전력이 너무 낮으면 빨간색이 표시됩니다.
- ④ 개인 설정
High-Low 전환
- ⑤ 메가 베이스
베이스 효과를 설정
- ⑥ 전원 스위치 및 음량 조절
전원과 음량을 조절

후면패널

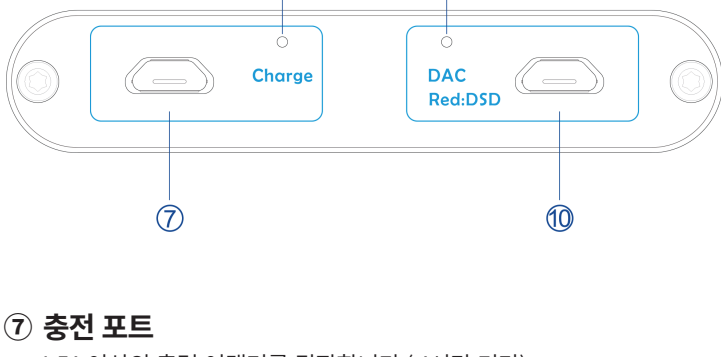


- ⑦ 충전 포트
1.5A 이상의 출력 어댑터를 권장합니다.(4시간 미만)
컴퓨터의 USB 포트 사용 가능 (단, 충전 시간 2~3배 추가 소요)
- ⑧ 충전 LED
NX4DSD가 충전 중일 때 빨간색으로 표시됩니다.
충전이 완료되면 녹색등이 표시됩니다.
- ⑨ DAC LED
파란색은 정상 연결 및 PCM 형식 오디오 재생을 표시합니다.
빨간색은 DSD 형식 오디오 재생을 표시합니다.
- ⑩ USB DAC 입력
PC, IOS 기기 및 Android 기기의 USB DAC에 사용합니다.
단, Windows OS 용 드라이버를 설치해야 합니다.
(IOS 및 Android용 드라이버 설치 필요 없음)

참고

액세서리 케이블을 사용하여 NX4 DSD와 IOS 또는 Android 장치를 연결해야 합니다.
지정되지 않은 케이블은 NX4 DSD를 손상시킬 수 있습니다

휴대폰 연결

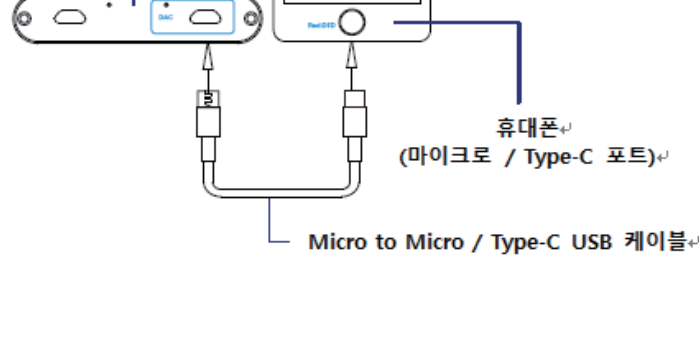

문제 해결방법

Problem	예상 원인	해결
전원 LED 꺼짐	NX4 DSD를 충전해야 합니다.	NX4 DSD 충전
라인 입력, 소리 없음	입력과 출력이 반전 됨	올바른 포트에 연결
	신호 케이블이 제대로 연결되지 않았습니니다.	케이블 확인 또는 변경
	플레이어가 출력하지 않았습니니다.	플레이어 확인
USB가 인식하지 못함	USB 케이블이 제대로 연결되지 않았습니니다.	케이블 확인 또는 변경
	PC의 USB 포트가 손상됨	다른 포트로 변경
	OS 문제	OS 재설치
	드라이버 문제	드라이버 재설치
USB 입력, 소리 없음	PC의 볼륨이 너무 낮음	볼륨 조절
USB 입력, 간헐적 사운드	OS busy	재부팅
제품에 문제가 있으시면 구매처에 연락하십시오.		

제품 사양

모델명	NX4DSD
제품명	Portable Audio DAC
크기	11cm x 6.8cm x 1.4 cm
무게	148g
전원	DC5V / 1.5V 이상 (PC의 USB 0.5A도 가능) *
충전 시간	4 시간 미만 (DC5V / 1.5A 이상 입력 사용)
재생 시간	28 시간 이상 (헤드폰 앰프 모드)
	7.5 시간 이상 (USB DAC 모드)
USB DAC	44.1kHz-768kHz/16Bit-32Bit, DSD64-DSD256 (Dop), DSD64-DSD512 (Native)
	<0.0005% @RL=300Ω A-weighting
THD+N	<0.0005% @RL=300Ω A-weighting
SNR	120dB 이상
노이즈	<2.5uVrms@Gain=L, <6.5uVrms@Gain=H
개인	0dB/8.8dB
베이스	0dB/4dB
출력 파워	280mW(32Ω); 114mW(300Ω)
주파수 응답	20Hz - 100KHz
권장 헤드폰 임피던스	16 - 300Ω
인증번호	R-R-ZIP-NX4DSD
제조국	중국

주의 사항

- 앰프를 덮고 습한 환경에 보관하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 케이스 오픈 시 보증이 무효화됩니다.
- NX4 DSD를 장시간 사용하지 않을 때에도, 배터리 수명을 늘리기 위해 정기적으로 충전해야 합니다.
- 헤드폰 착용 시, 주변 환경 소리가 잘 전달되지 않을 수 있으니 위험한 장소에서 사용할때는 주의하십시오.
- 액세서리의 USB 케이블은 NX4 DSD용으로 특별히 설계되었습니다. 다른 장치에서 사용하지 마십시오.